

版权声明

本手册所有内容，其版权属于北京网讯科技有限公司（以下简称北京网讯）所有，未经北京网讯允许，任何单位及个人不得仿制、拷贝、转译或者任意引用。

版权所有 不得翻印

V2.3

北京网讯科技有限公司

2024-04-15

1 系统支持

以下操作系统已在千兆网卡上通过测试：

平台	操作系统
X86	Centos 6.5-8.5（7.0 版本暂不支持）
	Red Hat 6.5-8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3（7.0 版本暂不支持）
	Linux SLES 11(SP3,SP4)
	Linux SLES 12(12,SP1,SP2,SP3,SP4,SP5)
	Linux SLES 15(15,SP1,SP2,SP3,SP4,SP5)
	中标麒麟6.5/7.2/7.4
	Ubuntu 14.04-23.10
	OpenCloud OS 8.6
	BClinux-R8-U2-Server,BClinux-for-Euler-21.10,BCLinux-R7-U6-Server
	openEuler 20.03(20.03,SP1,SP2,SP3,SP4)、20.09、21.03 、21.09、22.03(22.03,SP1,SP2,SP3)、
	EulerOSV2.0
	凝思V6.0.60/V6.0.80
	AnolisOS-7.9, AnolisOS-8.6
	CULinux-3.0
	Windows Ser 2008 R2/Windows 7
	Windows Ser 2012 R2/Windows 8.1
	Windows Ser 2016/Windows 10
	Windows Ser 2019
	Windows Ser 2022/Windows 11
	Ctyun os 2.0.1,Ctyunos-23.01-230117
	UOS
	kylin V10(SP1,SP2,SP3)
	PowerHarmony-PE5-1.0
	TencentOS
	中科方德
Arm64	银河麒麟
	Ubuntu18.04-22.10
	Linux SLES 15(SP2,SP3,SP4,SP5)
	UOS
	Ctyun os 2.0.1/22.06.2/2.0.1-220311
	欧拉OS V2.0
	OpencloudOS 8.6

	AnolisOS-8.6
	OpenEuler22.03(20.03,SP1,SP2,SP3,SP4),21.03、22.03(22.03,SP1,SP2,SP3)
	BClinux-for-Euler-21.10
	Centos7.3-8.5
	Redhat7.3-8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3
	kylin V10(SP1,SP2,SP3)

注:

x86 平台下, Kylin V10 系统包含 server sp1/sp2/sp3, desktop sp1; UOS 版本包含desktop 1030/1040/1043/1050/1070, server 1030/1040d/1050a/1050d/1050e/1060a/1060e **Arm64** 平台下, Kylin V10 系统包含 server sp1/sp2/sp3, desktop sp1; UOS 版本包含desktop 1030/1040/1043/1050/1070, server 1040d/1050a/1050d/1050e/1060a/1060e

平台	操作系统
WS	深度操作系统
	中标麒麟
	UOS
XL_LA64	kylin V10(SP1,SP3)
	UOS
	XL_OS
XL_mips64	中标麒麟
	XL_OS
	UOS
	Kylin V10(SP1)

2 Linux 安装步骤

2.1 查找硬件

查找网卡是否安装成功，同时查看设备号：

```
[root@SW ~]# lspci -d 8088:
0000:01:00.0 Ethernet controller: Device 8088:0104 (rev 01)
0000:01:00.1 Ethernet controller: Device 8088:0104 (rev 01)
0000:01:00.2 Ethernet controller: Device 8088:0104 (rev 01)
0000:01:00.3 Ethernet controller: Device 8088:0104 (rev 01)
其中0000:01:00.0 为网卡0 号网口的设备号
```

2.2 安装驱动

1) 将驱动文件拷贝到服务器上(例如: /home);

2) 切换路径到驱动目录: (例如: cd /home/ngbe/src)

3) 编译&安装:

注: 编译时源码路径中含有中文、特殊字符、空格、标点符号, 可能会导致编译失败

make modules_install 只会安装驱动模块本身

make install 会安装模块, 并更新initramfs

不同平台上编译, 安装的命令不同:

- **Kylin V10/银河麒麟 操作系统:**

编译:

```
make CHNOS=KYLIN
```

安装:

```
make CHNOS=KYLIN modules_install
```

或者

```
make CHNOS=KYLIN install
```

- **UOS 操作系统:**

编译:

```
make CHNOS=UOS
```

安装

```
make CHNOS=UOS modules_install
```

或者

```
make CHNOS=UOS install
```

- **Euler 操作系统:**

编译:

```
make CHNOS=EULER
```

安装:

```
make CHNOS=EULER modules_install
```

或者

```
make CHNOS=EULER install
```

- 其他平台操作系统:

编译:

```
make
```

安装:

```
make modules_install
```

或者

```
make install
```

- 4) 加载驱动:

`modprobe ngbe` (仅安装完首次需要手动加载, 若重启系统, 系统会自动加载驱动)。

- 5) 查看驱动是否加载成功:

```
[root@SW ~]# lsmod | grep ngbe
```

```
ngbe                208399  0
```

表明驱动已经加载上。

- 6) 注意点:

千兆B版10019及以上固件版本支持lldp, 使用驱动ngbe-1.2.4及以上版本时可以用命令`ethtool --show-priv-flags <iface>`查看lldp状态, 默认为on, 可以用命令`ethtool --set-priv-flags <iface> lldp off/on`对其进行修改。

千兆驱动版本小于1.2.4时, 无法查看与修改lldp状态。

千兆驱动版本为1.2.4及以上时, 使用A版本固件, B版本10018及以下版本固件, 可以查看lldp状态为off, 但是无法修改。

2.3 查找&配置网络控制器

通过2.1获得的设备号, 查找网络控制器名称:

```
[root@SW ~]# ls -l /sys/class/net/ | grep 01:00.0
```

```
lrwxrwxrwx    1      root      root      0          1      月          6      09:36      eth6
```

```
-> ../../devices/pci0000:01/0000:01:00.0/net/eth6
```

通过命令找到01: 00.0对应的网卡名是eth6

2.4 查看驱动和固件版本

执行`ethtool -i [网络控制器名称]`可以查看其信息, 包括驱动和固件版本。例

如: 下图查看到: 驱动名称为ngbe, 版本为1.2.2; 固件版本为10018。

```
[root@localhost ~]# ethtool -i enp133s0f0
driver: ngbe
version: 1.2.2
firmware-version: 0x00010018
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:85:00.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
[root@localhost ~]#
```

2.5 卸载驱动

1) 显示已安装的驱动:

```
[root@SW ~]# lsmod | grep ngbe
ngbe                208399 0
```

2) 卸载驱动: `rmmod ngbe`

```
[root@SW ~]# rmmod ngbe
```

3) 再次查看已安装的驱动, 已经没有ngbe 驱动。

```
[root@SW ~]# lsmod | grep ngbe
```

2.6 使用ethtool -f 命令升级网卡固件

注: 仅适用于驱动ngbe-1.0.9 及以上版本, 可以正常升级降级。

- 1) 将待升级固件文件上传到操作系统对应目录(centos 为: `/usr/lib/firmware/updates/` 、 Ubuntu 为: `/lib/firmware/updates/` 、 SUSE 为: `/lib/firmware/`)。

```
[root@xttebukmlioogbj updates]# ls -l
total 4096
-rw-r--r--. 1 root root 1048576 Apr 20 07:39 prd_flash_rp1000_20008.img
-rw-r--r--. 1 root root 1048576 Apr 20 07:20 prd_flash_rp1000arm_2000a.img
-rw-r--r--. 1 root root 1048576 Apr 21 03:47 SF200T_10015.arm64.img
-rw-r--r--. 1 root root 1048576 Apr 21 03:47 SF200T_10015.img
[root@xttebukmlioogbj updates]#
```

- 2) 执行ethtool -f 命令升级固件: `ethtool -f [网口名称] [固件名称]`

```
[root@xttebukmlioogbj updates]# ethtool -f enP2p233s0f0 SF200T_10015.arm64.img
[root@xttebukmlioogbj updates]#
```

PS: 其中enP2p233s0f0 为网口名称, 每张网卡只需选取其中任意一个网口进行操作即可; SF200T_10015.arm64.img 为步骤1 中上传的固件文件名称。

- 3) 步骤2 命令执行完成后, 重启系统使固件生效。

4) 执行 `ethtool -i [网口名称]` 检查固件版本是否升级成功。(非必要步骤)

2.7 linux 下vf 驱动安装

1)驱动解压编译

a.解压: `unzip ngbevf.zip`

b.切到源码目录: `cd ngbevf/src/`

c.编译:不同平台上编译, 安装的命令不同:

注: 编译时源码路径中含有中文、特殊字符、空格、标点符号, 可能会导致编译失败

make modules_install 只会安装驱动模块本身

make install 会安装模块, 并更新initramfs

- **Kylin V10/银河麒麟 操作系统:**

编译:

`make CHNOS=KYLIN`

安装:

`make CHNOS=KYLIN modules_install`

或者

`make CHNOS=KYLIN install`

- **UOS 操作系统:**

编译:

`make CHNOS=UOS`

安装

`make CHNOS=UOS modules_install`

或者

`make CHNOS=UOS install`

- **Euler 操作系统:**

编译:

`make CHNOS=EULER`

安装:

`make CHNOS=EULER modules_install`

或者

`make CHNOS=EULER install`

- **其他平台操作系统:**

编译:

`make`

安装:

`make modules_install`

或者

`make install`

2)加载&卸载

步骤1 编译之后, 可进行驱动加载和卸载。

加载: `modprobe ngbevf` #需在编译完成之后

卸载: `modprobe ngbevf -r` #需在驱动加载之后

注: 在suse 虚拟机下, 加载驱动若报ERROR (如下图), 需在加载驱动时添加参数, 才可加载成功: `ngbevf modprobe --allow-unsupported`。

```
localhost:~ # modprobe ngbevf
modprobe: ERROR: module 'ngbevf' is unsupported
modprobe: ERROR: Use --allow-unsupported or set allow_unsupported_modules 1 in
modprobe: ERROR: /etc/modprobe.d/10-unsupported-modules.conf
modprobe: ERROR: could not insert 'ngbevf': Operation not permitted
localhost:~ # modprobe ngbevf --allow-unsupported
localhost:~ # modprobe ngbevf -r
```

3)创建SR-IOV

前提: 需要将物理机对应的PF 口up 起来, 如`ifconfig ethA up` 如
创建2 个SR-IOV: `echo 2 > /sys/class/net/ethA/device/sriov_numvfs` `lspci -d 8088: //`通过 `pcie` 查看虚拟网口

4)关闭SR-IOV

需要先将VF 驱动卸载掉, 然后关闭SR-IOV:
`modprobe ngbevf -r`
`echo 0 > /sys/class/net/ethA/device/sriov_numvfs`

注1: 当需要卸载PF ngbe 驱动时, 也需要先卸载ngbevf 驱动, 关闭SR-IOV, 最后才可以卸载ngbevf 驱动;

注2: 如需要down ngbevf 虚拟网口, 需要先down 掉ngbe 物理网口。

5)更改SR-IOV 数量

若物理机上已经创建了VF, 但需要更改VF 网口的数量, 须先卸载ngbevf 驱动, 然后关闭SR-IOV。如从2 个VF 网口改为4 个VF 网口:

```
modprobe ngbevf -r
echo 0 > /sys/class/net/ethA/device/sriov_numvf
echo 4 > /sys/class/net/ethA/device/sriov_numvf
```

3 Windows 安装步骤

3.1 pf 驱动加载

3.1.1 下载&解压安装包

官网下载网迅网卡加载安装包:

`ngbe_txn62x64_win.zip` for windows 2008 R2

`ngbe_txn63x64_win.zip` for windows 2012 R2 & windows 2016 & windows

2019 解压安装包后, 文件夹内容如下所示, 以tn62 为例:

Name	Date modified	Type	Size
tn62	4/21/2022 6:26 PM	File folder	
devcon	2/20/2014 12:35 AM	Application	80 KB
dpinst	4/20/2022 8:57 PM	XML Document	2 KB
install	6/17/2013 5:27 PM	Application	655 KB
uninstall2.dll	4/20/2022 11:23 PM	Application extens...	2 KB
uninstall2	4/20/2022 11:23 PM	Application	433 KB
uninstall2.exe.manifest	4/20/2022 11:23 PM	MANIFEST File	1 KB
uninstall2	4/20/2022 11:22 PM	VBScript Script File	1 KB

3.1.2 驱动加载

一键加载：


双击install 文件，弹出安装引导界面，单击‘next’



等待一段时间，驱动加载成功后显示以下界面。




单击‘finish’完成驱动加载。在设备管理器Device Manager 查看以太网控制器Ethernet Controller，可以看见驱动已成功加载。

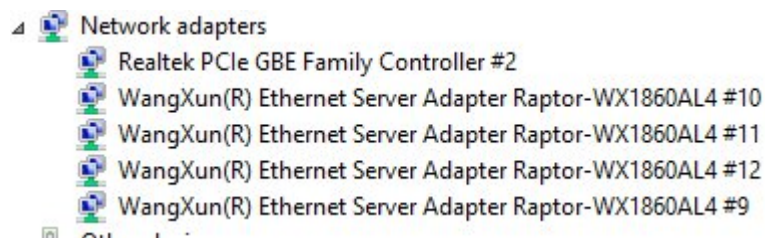


手动加载:


打开设备管理器Device Manager，在other device 中找到以太网控制器Ethernet Controller，单击右键选择更新驱动软件Update Driver Software。

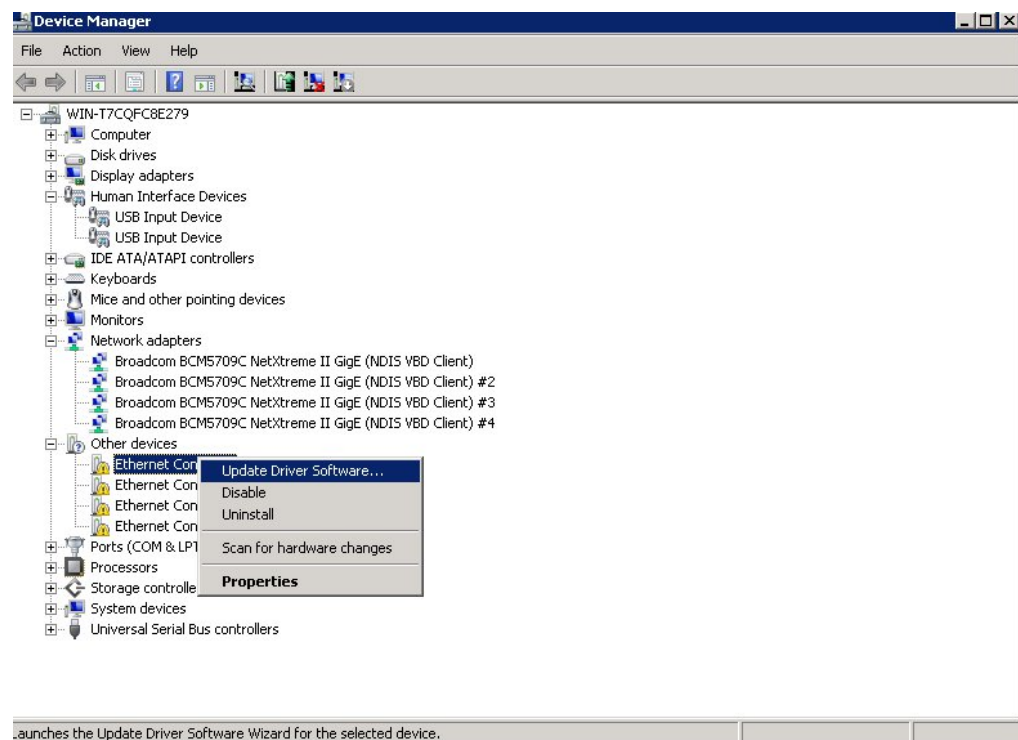


在以下提示框中单击第二个选项，浏览我的电脑中的驱动软件Browse my computer for driver software。

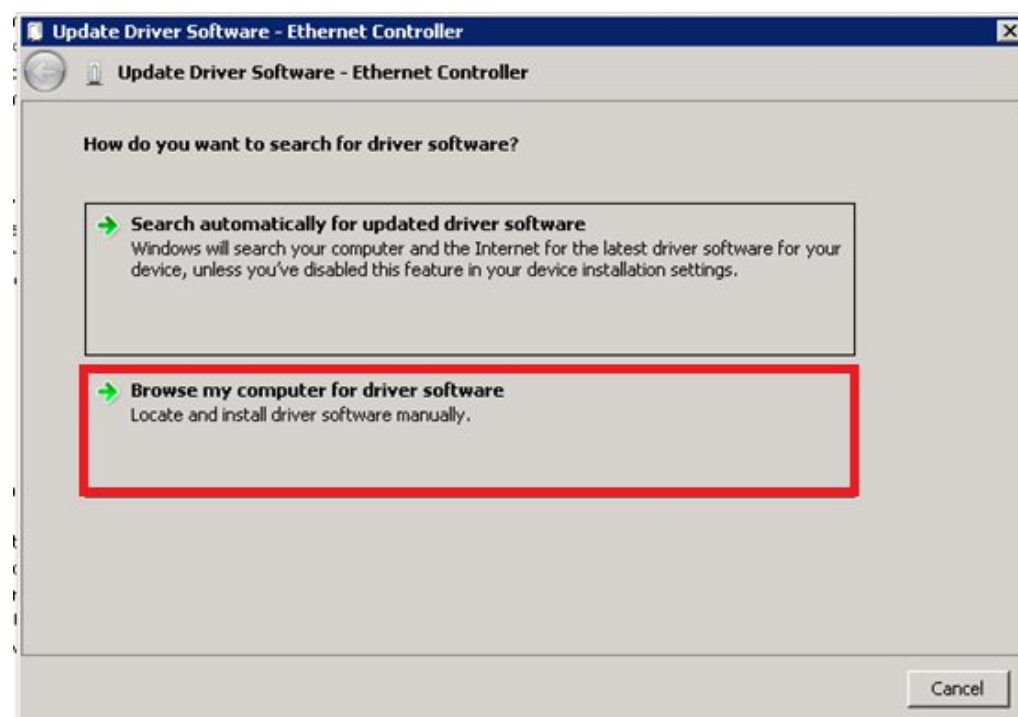

单击浏览Browse，选择已解压的驱动软件文件夹tn62x64，并勾选包含子文件夹Include subfolders，单击Next。

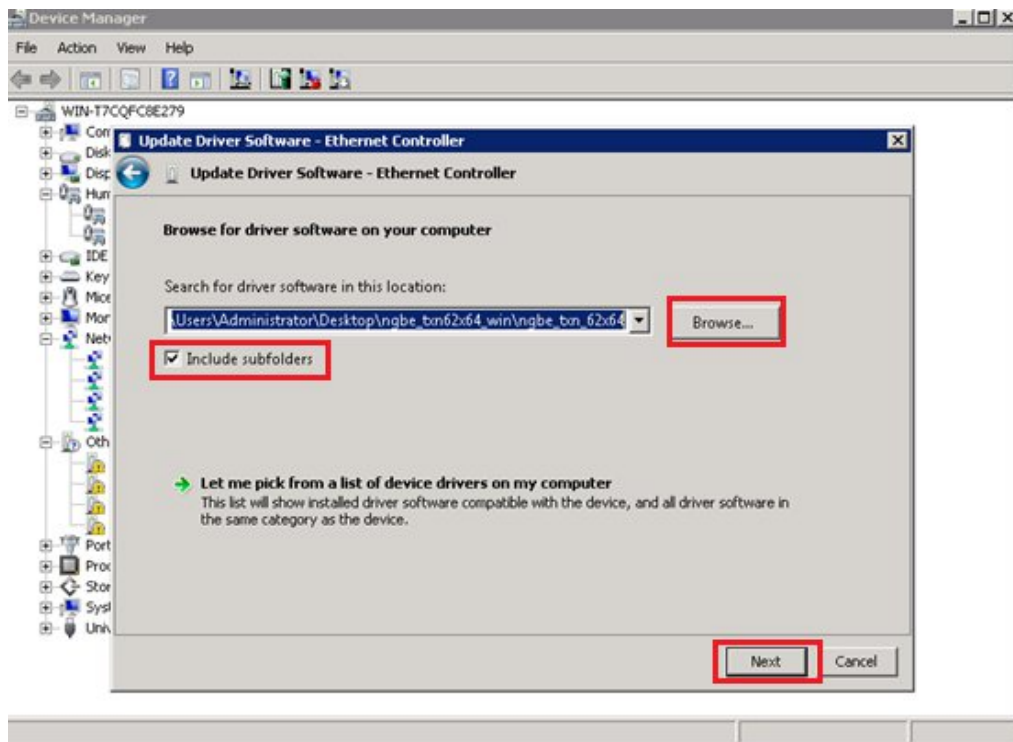


驱动安装成功，显示以下提示框。

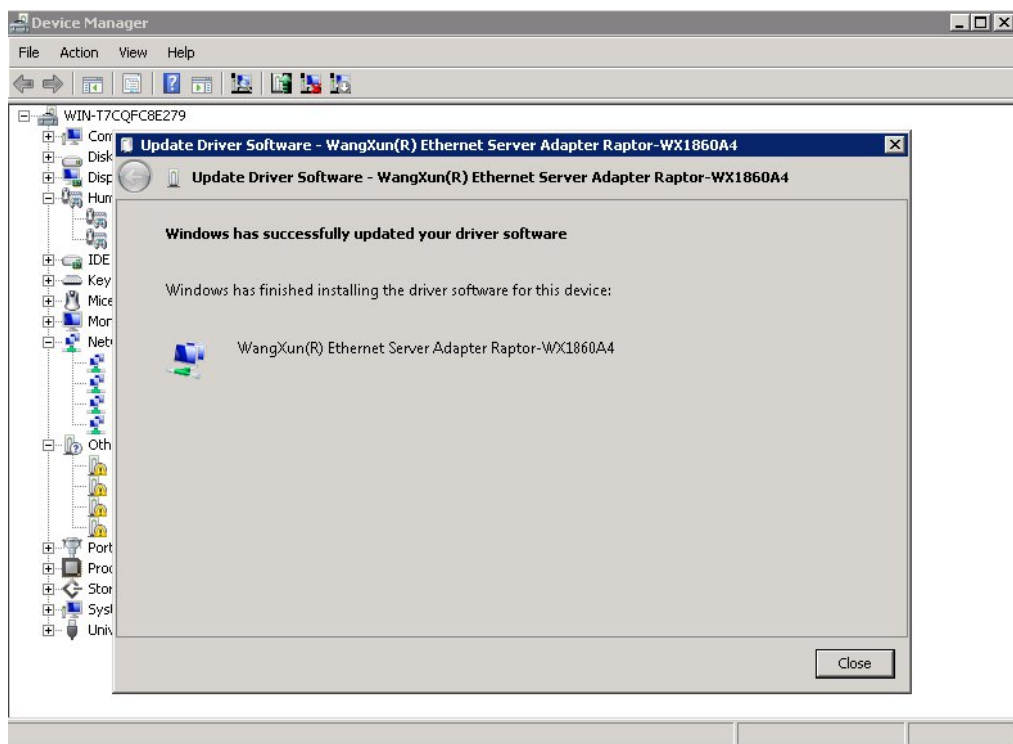

查看设备管理器，可发现在网络适配器Network Adapters 中网迅千兆网卡成功加载，并显示为Wangxun(R) Ethernet Sever Adapter Raptor-WX1860A4。

重复以上步骤，可加载该设备上其他网口的驱动。

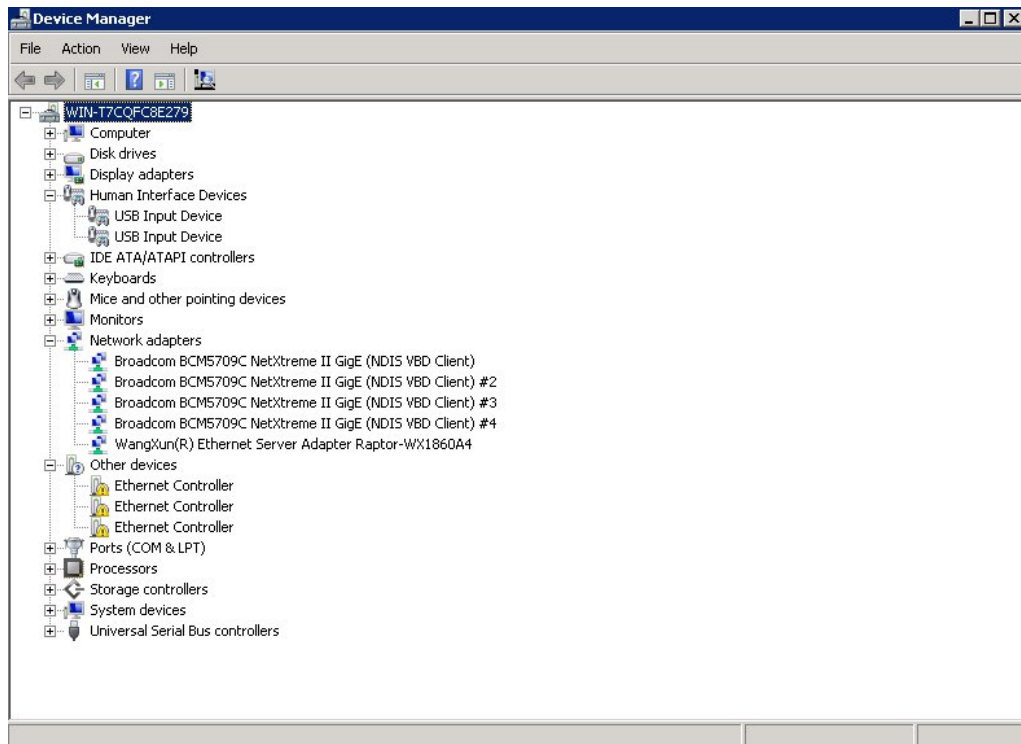


3.1.3 驱动卸载

一键卸载：


双击uninstall.exe 或uninstall2.exe 文件，出现以下界面，卸载成功后cmd 界面消失。

注意：使用该方法，仅能卸载tn62 文件夹下的驱动，若安装的驱动不在该指定路径下，请手动卸载驱动。

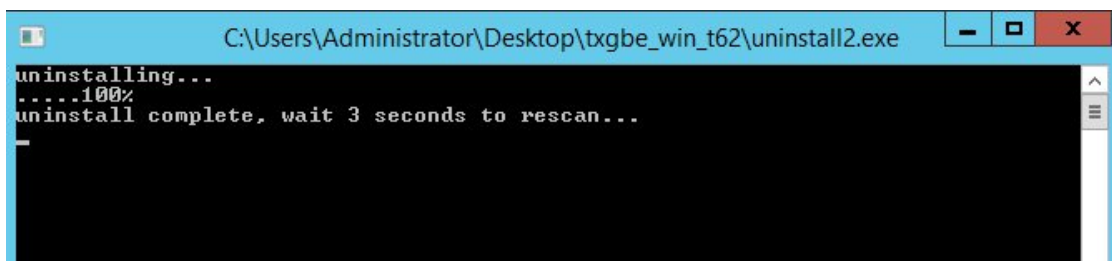

手动卸载：

打开设备管理器Device Manager，在网络适配器Network Adapters 中找到网迅千兆网卡Wangxun(R) Ethernet Sever Adapter Raptor-WX1860A4#4，单击右键，选择卸载 Uninstall。

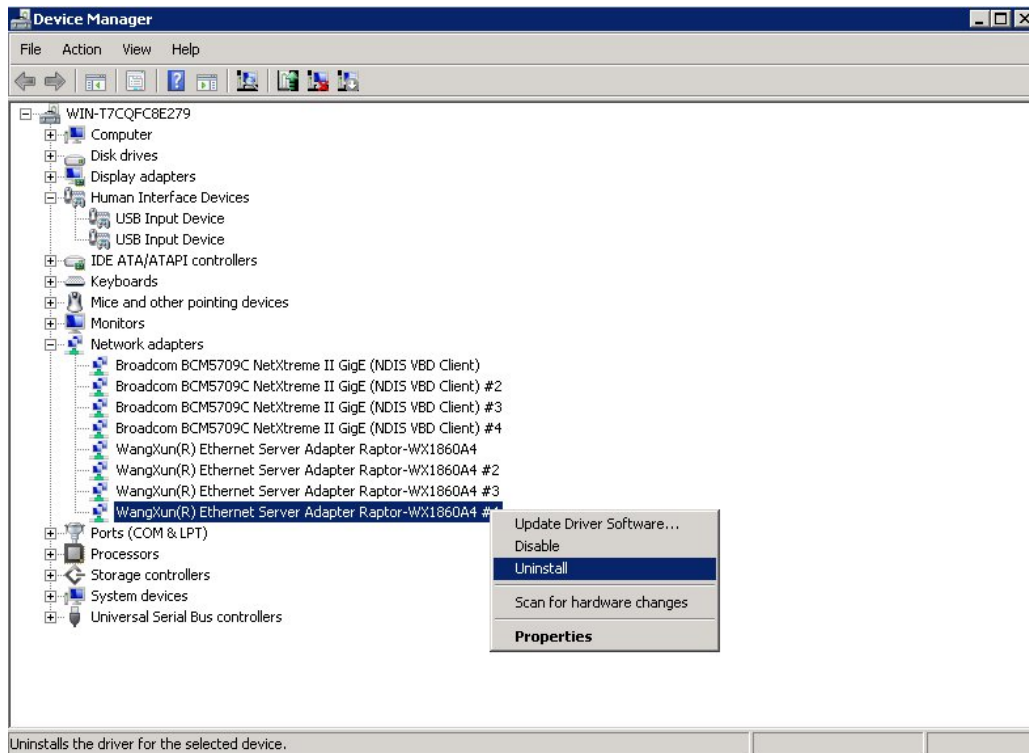


在提示框中勾选删除该设备的驱动软件Delete the driver software for this device，单击OK。

3.2 vf 驱动加载



打开设备管理器，单击右键，选择扫描硬件改动Scan for hardware changes，可看到网络适配器Network Adapters 中，该设备网口上的驱动已被成功卸载。

重复上述步骤，即可卸载该设备上其他网口的驱动。

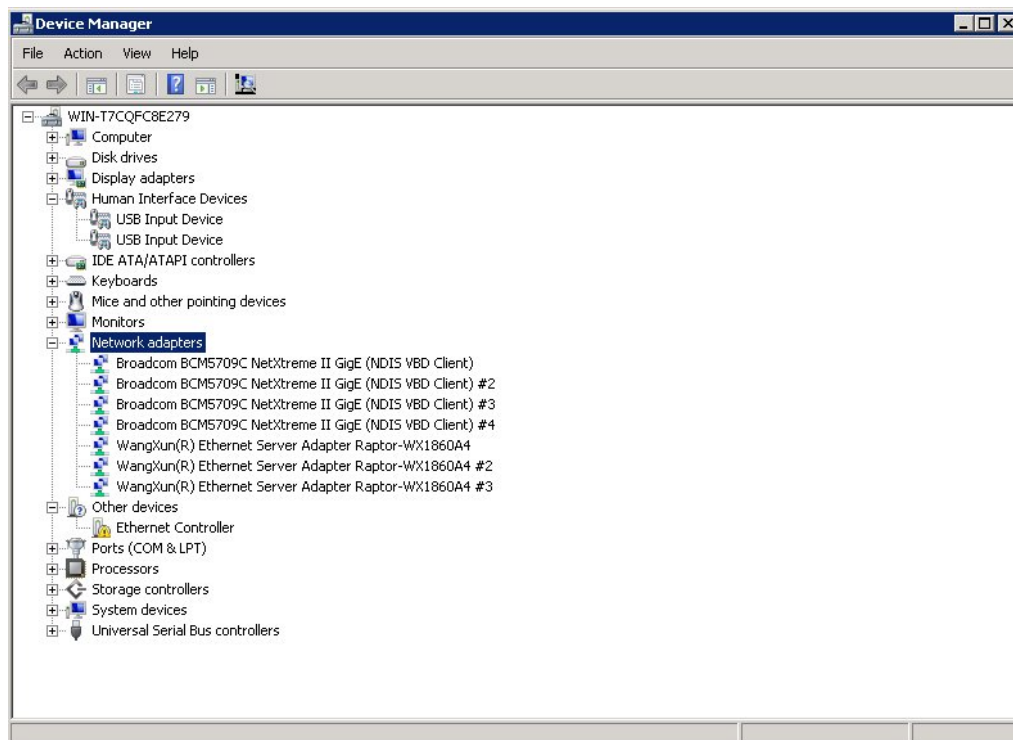

3.2 vf 驱动加载

3.2.1 下载&解压安装包


官网下载网迅网卡加载安装包：

tvn63x64_v1.1.2.zip for windows 2012 R2 & windows 10 及以上
解压安装包后，文件夹内容如下所示：


<< driv... > 053a65b6-35fe-4b22-aeb1-4...		在 053a65b6-35fe-4b22-aeb1-4d83f48e16		
☐	名称	修改日期	类型	大小
	tvn63x64.cat	2022/11/22 23:05	安全目录	14 KB
	tvn63x64.inf	2022/11/22 22:58	安装信息	21 KB
	tvn63x64.sys	2022/11/22 23:05	系统文件	67 KB

3.2.2 驱动加载


1. 插好网卡并导入驱动，打开Device Manager，点击右键选择'Scan for hardware changes'，显示如下：

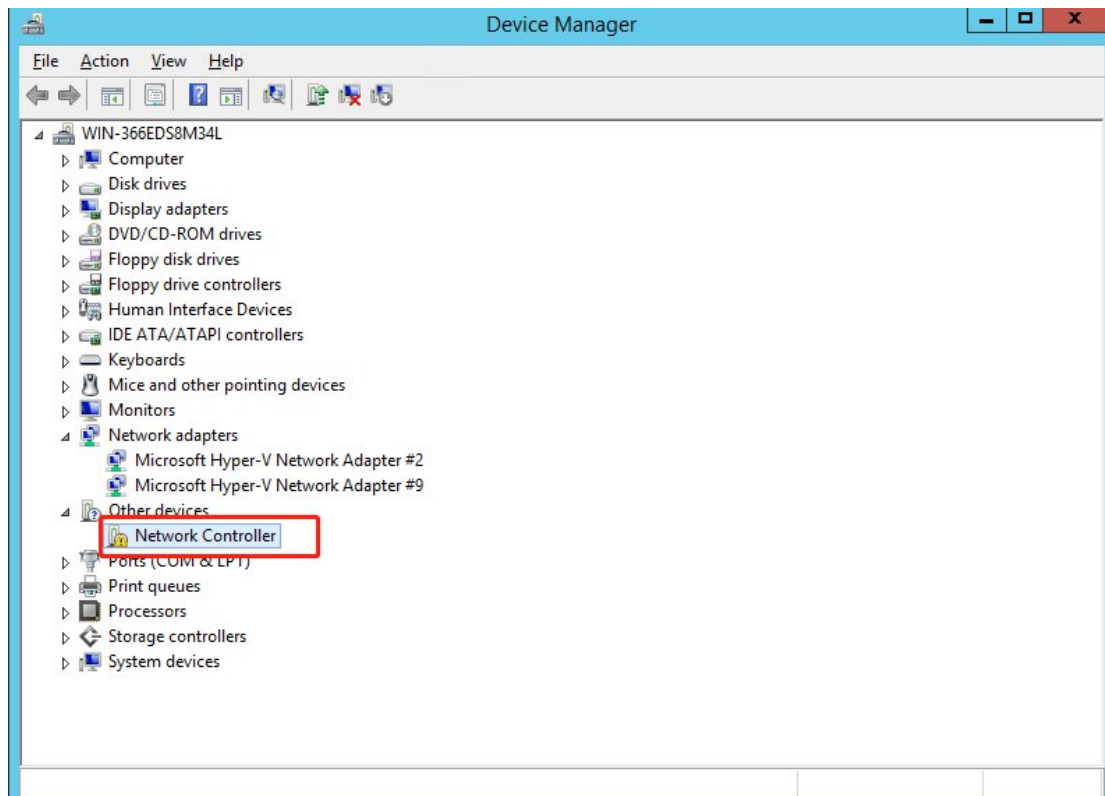


2.在Network Controller 上点击右键，选择‘Update Driver Software’，

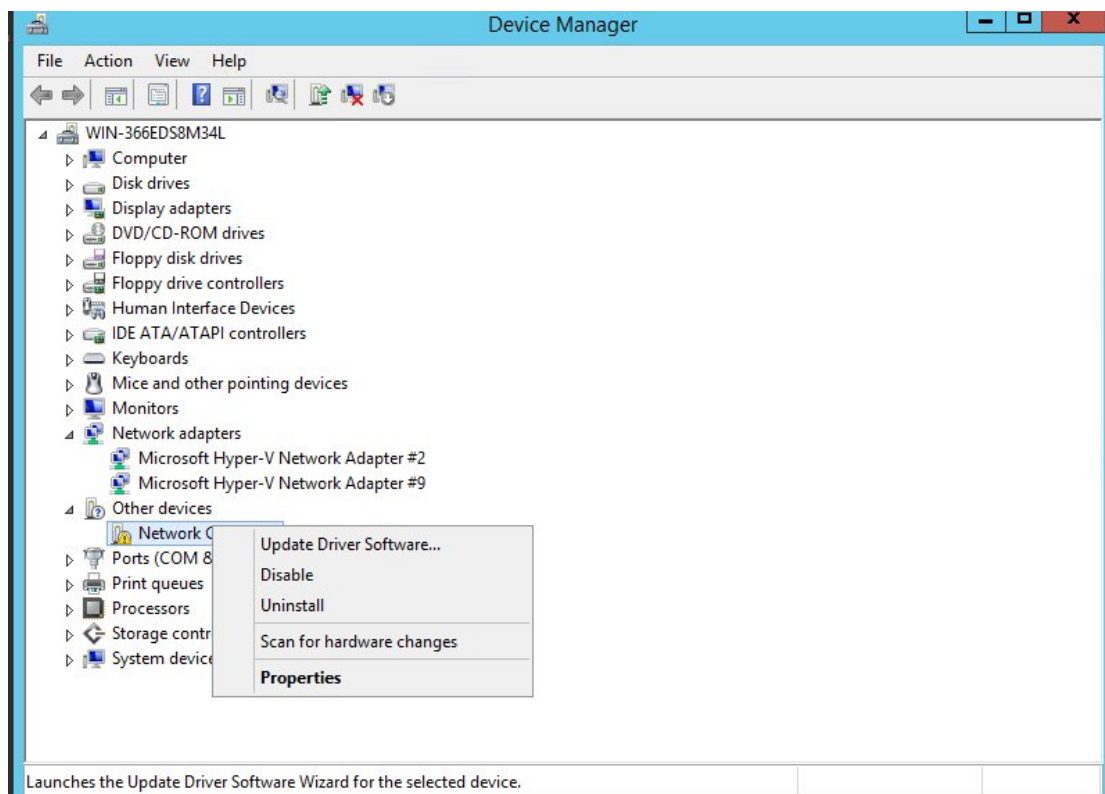


3.点击‘Browse my computer for driver software’

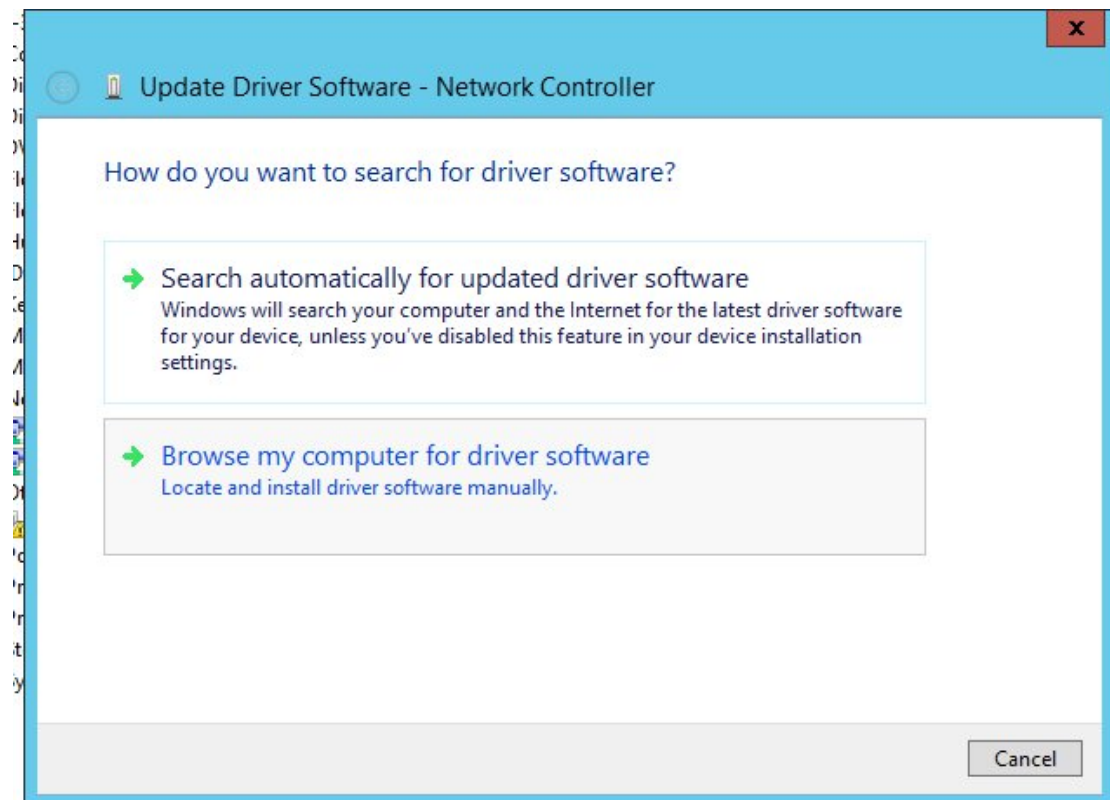

4.选择你的driver 存放路径

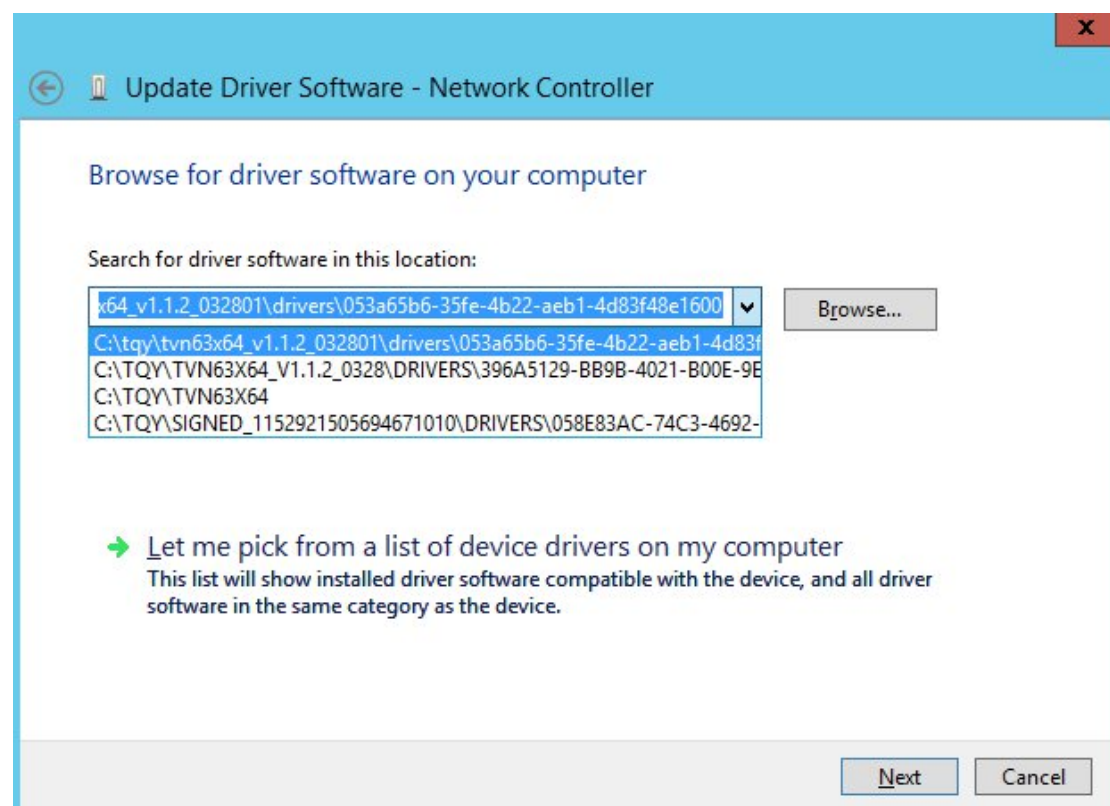


5.点击'Next'执行完之后，结果如下图：

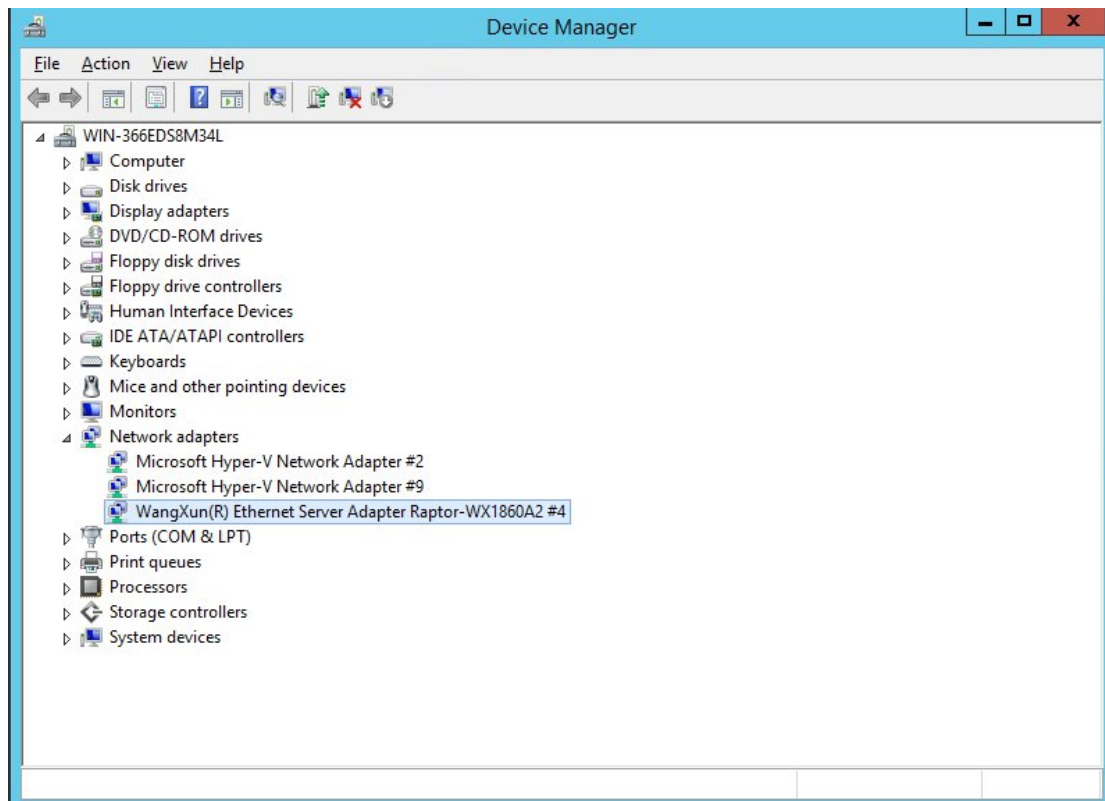

3.2.3 驱动卸载

手动卸载：

打开设备管理器Device Manager，在网络适配器Network Adapters 中找到网迅千兆网卡Wangxun(R) Ethernet Sever Adapter Raptor-WX1860A4#4，单击右键，选择卸载Uninstall。

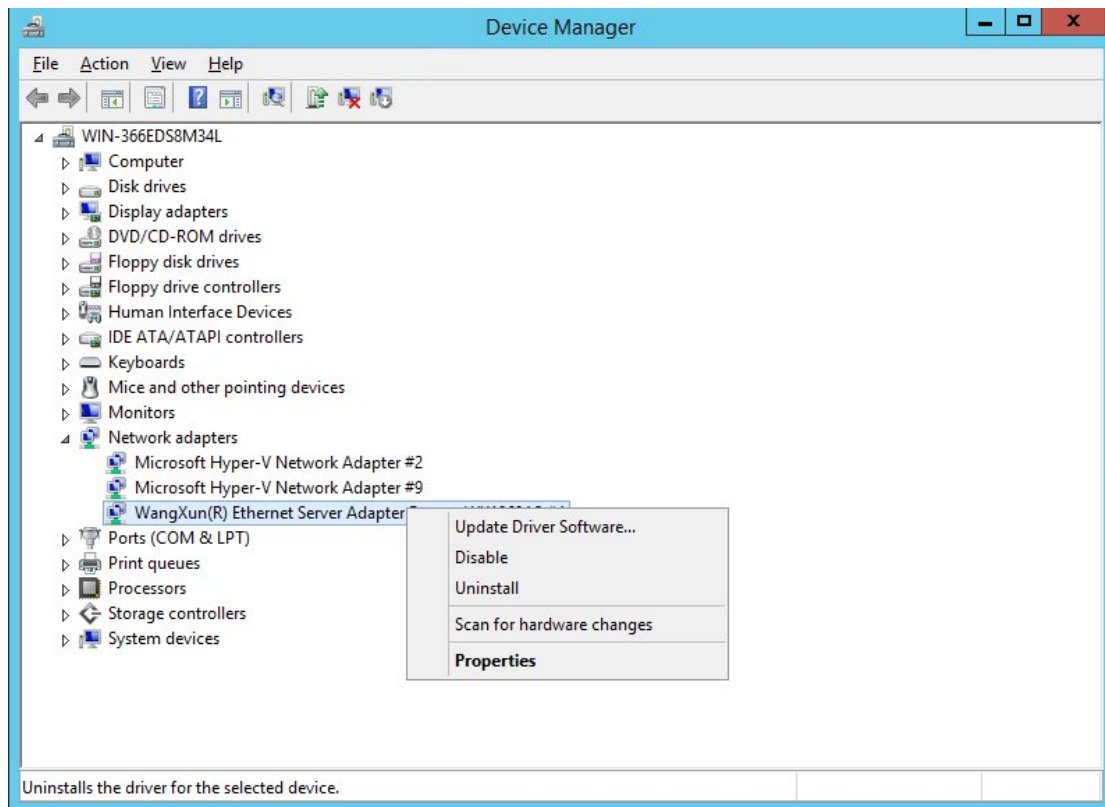

在提示框中勾选删除该设备的驱动程序Delete the driver software for this device，单击OK。

